

Bedienungsanleitung

Desinfektionsständer



Flurstraße 57, 8280 Fürstenfeld, +43 (0) 3382 20909 50

info@desinfektionsstaender.at

I. Inbetriebnahme

Den Desinfektionsständer mit dem dafür vorgesehenen Kanister mit max. 10 Liter Desinfektionsmittel befüllen und das Saugrohr in das Loch des Kanisters einführen. Sollte ein anderer Kanister genommen werden, muss noch ein Loch mit 6mm Durchmesser in den Deckel gebohrt werden.



Die Desinfektionsständer werden befüllt geliefert. Für den Fall, dass der Desinfektionsständer jedoch leergepumpt wurde, muss dieser entlüftet werden. Hierzu bitte den befüllten Kanister in den Desinfektionsständer geben, ein Gefäß unter den Auslaufhahn halten und so lange pumpen, bis reines Desinfektionsmittel rauskommt.

Flurstraße 57, 8280 Fürstenfeld, +43 (0) 3382 20909 50

info@desinfektionsstaender.at

II. Aufbau und Montage:


Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, muss der Desinfektionsständer, mithilfe der verstellbaren Füße, dem Untergrund angepasst werden. Dazu bitte die Füße, mittels drehen am Fuß, in die Richtige Höhe bringen.



Zudem kann der Desinfektionsständer auch mit 4 Schrauben fest am Untergrund verschraubt werden. Hierzu gibt es 4 Befestigungslöcher in der Grundplatte. Dafür muss aber der Tisch, mittels Werkzeugs, ausgebaut und danach wieder eingebaut werden.

III. Mengenverstellung:

Der Desinfektionsständer hat eine Grundeinstellung von 1ml pro Bedienung. Diese kann jedoch den Bedürfnissen des Einsatzgebietes angepasst werden. Dazu muss ein 5mm 6-kant Winkelschraubendreher in das Loch für die Verstellung eingeführt und in die gewünschte Richtung (Siehe Aufkleber) verstellt werden. Achtung: nur max. 1/8 Umdrehungen verdrehen.

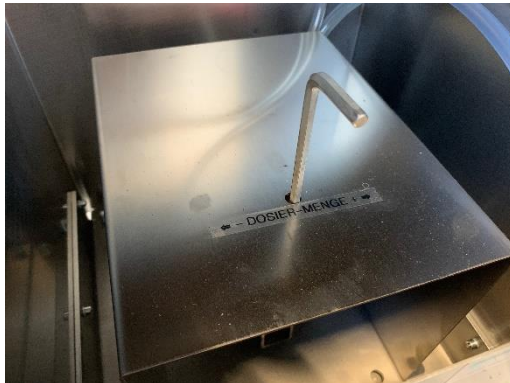

IV. Bedienung:

Betätigt wird der Spender ausschließlich, mit dem Fuß, über das Fußpedal.



Die Ausgabe erfolgt über den Ausflusshahn.



V. Wartung und Pflege

Wir empfehlen für das Reinigen, einen Edelstahlreiniger, den sie über uns beziehen können.

DESINFEKTIONSSTÄNDER .AT

halek



Flurstraße 57, 8280 Fürstenfeld, +43 (0) 3382 20909 50

info@desinfektionsstaender.at

Vertrieb:

Halek GmbH,

Gewerbestraße 4,

A-2201 Hagenbrunn-
Industriegebiet, Tel.: +43 (0)
2246/31 25 office@halek.at

www.halek.at